


Автоматический шлаковый фильтр Свечной фильтр из нержавеющей стали

Краткое введение


Свечные фильтры имеют несколько трубчатых фильтрующих элементов внутри одного блока, в котором после фильтрации возникает определенный перепад давления. После слива жидкости фильтрующий слой выгружается путем обратной продувки, а фильтрующий элемент может быть использован повторно. Фильтр имеет широкую область применения: герметичность, большая площадь фильтрации, сильная грязеудерживающая способность, продувка кека. Кроме того, он обычно применяется в особых случаях фильтрации, таких как высокое содержание примесей, высокие требования к точности, высокая вязкость, высокая температура, сильные кислоты и щелочи.

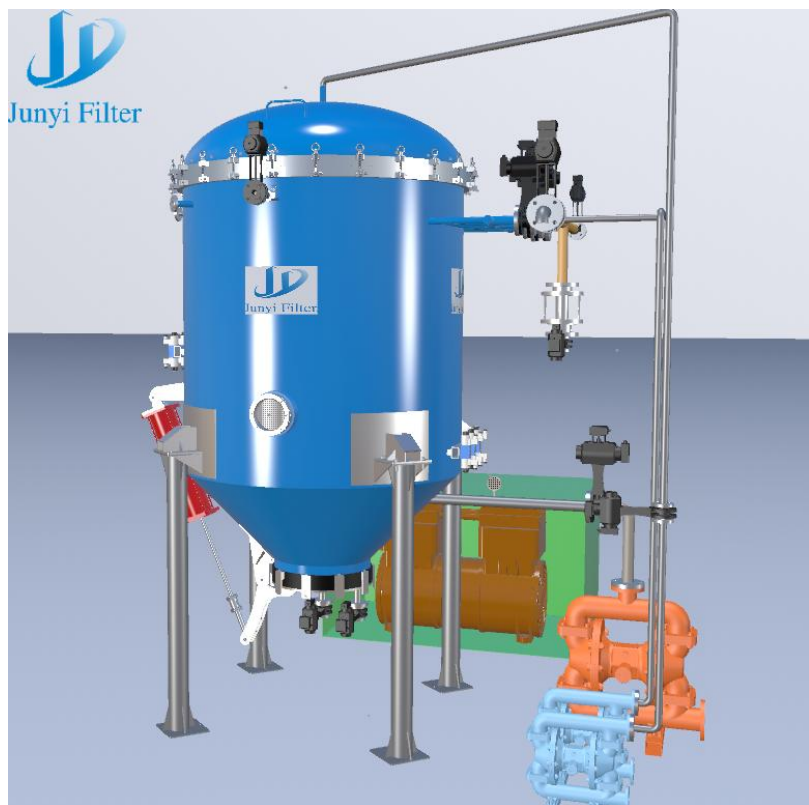

особенность продукта


- 1、 Полностью герметичная система высокой безопасности без вращающихся механических подвижных частей (за исключением насосов и клапанов);
- 2、 Полностью автоматическая фильтрация;
- 3、 Простые и модульные фильтрующие элементы;
- 4、 Мобильная и гибкая конструкция отвечает требованиям коротких производственных циклов и частого серийного производства;
- 5、 Асептический фильтровальный кек может быть реализован в виде сухого остатка, суспензии и повторной пульпы для выгрузки в асептический контейнер;
- 6、 Система аэрозольной промывки для большей экономии расхода промывочной жидкости.
- 7、 Практически 100-процентная регенерация твердых и жидких частиц, обеспечивающая целостность фильтрации партии.
- 8、 Свечные фильтры легко очищаются в линии, а все детали могут быть разобраны для осмотра;
- 9、 Простая промывка, сушка и выгрузка фильтровальной лепешки;
- 10、 Поточная стерилизация паровым или химическим методом в несколько этапов;
- 11、 Фильтрующая ткань полностью соответствует характеру продукта;
- 12、 Возможность использования при производстве инъекций свободных гранул;
- 13、 Все сантехнические фитинги уплотнены кольцевыми прокладками, что соответствует требованиям к качеству фланцев фармацевтического производства;
- 14、 Фильтр с активированным углем оснащен стерильным насосом и контрольно- измерительными приборами.

Принцип работы

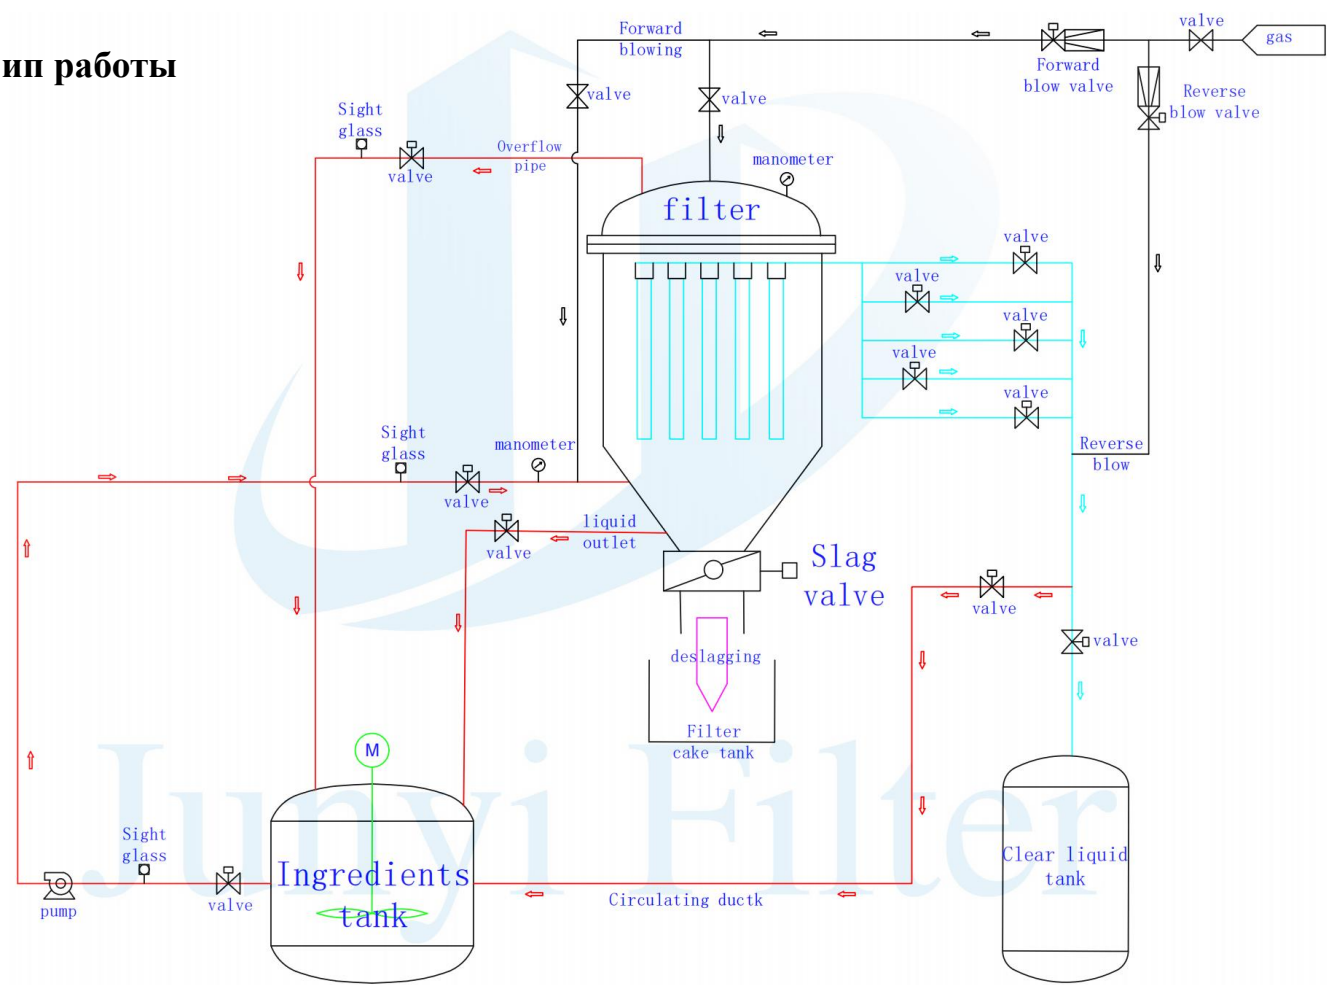

Области применения

нефтехимия, напитки, тонкая химия, масла и жиры, водоподготовка, диоксид титана, электроэнергетика, поликремниевая смола, вторичный воск, смазочно-охлаждающее масло, топливо, смазочный материал, масло для охлаждения машин, трансформаторное масло, костный клей, желатин, лимонная кислота, сироп, пиво, эпоксидная смола, полигликоль и др.

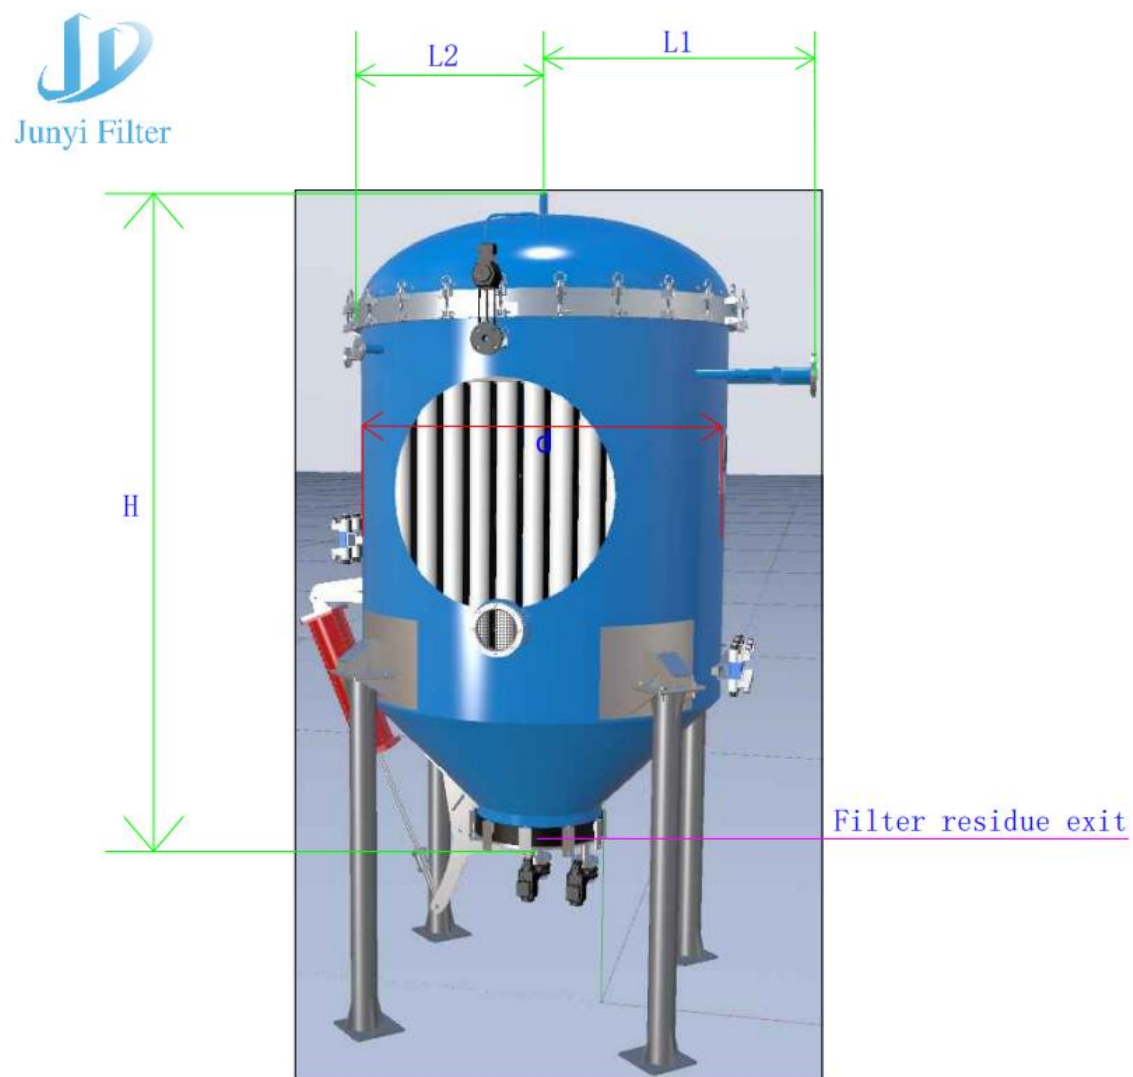

номер модели	JY-CF-2.5	JY-CF-5	JY-CF-10	JY-CF-15	JY-CF-20	JY-CF-30	JY-CF-40	JY-CF-50	JY-CF-60	JY-CF-80	JY-CF-100	JY-CF-120
калибр	600	800	1000	1200	1200	1400	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Диаметр клапана сброса шлака	200	250	300	350	350	400	500	500	500	600	600	600
площадь фильтрации	2.5	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100	120
Объем торта	12.5-75L	25- 150L	50-300L	75-450L	100-600L	150-900L	200-1200L	250-1500L	300-1800L	400-2400L	500-3000L	600-3600L
Стандартные характеристики картриджей	Φ80*1000	Φ80*1000	Φ80*1500	Φ80*1500	Φ80*2000	Φ80*2000	Φ80*2500	Φ80*2500	Φ80*2500	Φ80*2500	Φ80*2500	Φ80*2500
Cartridge Number	9	19	28	44	44	65	65	80	100	130	165	195
Н (Количество картриджей)	2850	3030	3875	3990	4490	4700	5200	5870	5950	6045	6215	6460
L1	750	1050	1200	1300	1300	1400	1400	1500	1650	1650	1700	1800
L2	550	650	800	900	900	1000	1000	1110	1300	1300	1400	1500
веса(kg)	650	900	1550	1950	2120	3300	3600	4750	5900	7500	9650	11600
объемный(m³)	0.5	0.9	1.9	3.2	3.8	4.8	5.6	7.5	9.5	13.3	16.5	20

Tel. +86 021-51863216 +86 13916993659

Электронная почта: junyi@junyigl.com

адрес: Шанхай Китай

Shanghai Junyi filtration equipment Co., LTD